

Compaq Notebook-serien

Komma igång

compaq.com

N1000/1500



271247-101



COMPAQ



Komma igång

Compaq Notebook-serien

Artikelnummer: 271247-101

Juni 2002

I den här handboken beskrivs hur du ställer in maskin- och programvara, börjar använda notebook-datorn, felsöker problem och kontaktar Compaq om du behöver hjälp. I det sista kapitlet beskriver de yttre funktionerna hos notebook-datorn.

© 2002 Compaq Information Technologies Group, L.P.

Compaq, Compaq-logotypen, Evo och Presario är varumärken som tillhör Compaq Information Technologies Group, L.P. i USA och/eller andra länder. Microsoft och Windows är varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Alla andra produktnamn som omnämns i detta dokument kan vara varumärken som tillhör respektiva företag.

Compaq ansvarar inte för tekniska fel eller redigeringsfel eller för material som har utelämnats i denna handbok. Informationen tillhandahålles i befintligt skick utan garanti av något slag och kan ändras utan föregående meddelande. Garantier för Compaq-produkter presenteras i de uttryckligen begränsade garantier som levereras tillsammans med sådana produkter. Ingen information i detta dokument ska tolkas som en ytterligare garanti.

Komma igång

Första utgåvan, juni 2002

Referensnummer: N1000/1500

Artikelnummer: 271247-101

Använda den här handboken

I det här förordet beskrivs hur du tolkar symboler, textformat och sökvägar i dokumentationen till notebook-datorn.

Varning!, Se upp! och Obs!

Rutor märkta med Varning och Se upp innehåller viktig information som kan skydda dig, ditt arbete och systemet.

Rutor märkta med Obs! innehåller ytterligare information om ett ämne. En del Obs-rutor ger grundläggande information för oerfarna användare. Andra ger teknisk information för avancerade användare.

Följande ikoner identifierar rutor märkta med Varning, Se upp och Obs.



WARNING! Informationen i en varning skyddar mot kroppslig skada eller död.



Se upp! Informationen i en ruta märkt med Se upp, skyddar mot skada på arbetet, notebook-datorn eller en extern enhet.



Informationen i en sådan här ruta ger ytterligare information för oerfarna eller avancerade användare.

Textformat

En del text i dokumentationen till notebook-datorn har formaterats typografiskt som hjälp för dig att tolka informationen den innehåller. Tangentbordstangenter har exempelvis formaterats så här: **Skift**-tangenter. Knappar som visas på skärmen ser ut så här: Knappen Nästa.

I följande tabell identifieras och beskrivs de textformat som används i dokumentationen till notebook-datorn.

Format	Förklaring
Tangenter	Identifierar en tangent exempelvis tangenten Retur, på notebook-datorns tangentbord eller ett extra externt tangentbord. Ett plustecken (+) mellan 2 eller flera tangenter visar att det är en tangentskombination. Så här använder du de flesta tangentskombinationer: ■ Tryck först lätt på den första tangenten och sedan lätt på varje efterföljande tangent eller ■ tryck på den första tangenten och håll den nedtryckt, tryck på varje efterföljande tangent och håll den nedtryckt och släpp sedan alla tangenterna samtidigt. Om du inte har fått instruktioner om det så trycker du inte på tangenterna i en tangentskombination samtidigt.
Kommandon	Identifierar tecken som du ombeds skriva. Om du exempelvis vill gå till Compaqs webbplats skriver du http://www.compaq.com i webbläsarens adressfält.
Inledande versaler	Identifierar ord som visas på skärmen. I en procedur där du vill visa en ikon i Aktivitetsfältet kan du exempelvis bli ombedd att markera kryssrutan Visa ikon i Aktivitetsfältet.

Sökvägar

Följa en sökväg


Många instruktioner i dokumentationen leder dig till platser i operativsystemet, ett program eller ett hjälpprogram där du kan välja inställningar. Symbolen större än (>) används för att leda dig från destination till destination längs sökvägen till inställningarna.

När du följer sökvägen ska du inte göra något annat på varje destination längs vägen, utom att välja nästa destination.

Sökvägarna i dokumentationen till notebook-datorn

- förklarar om du letar efter en ikon, en flik eller en knapp på skärmen. Flikar visas längs ovansidan på varje enskilt fönster.
- är baserade på pekdonsfunktionerna för notebook-datorn som ställdes in på fabriken:
 - ☐ Välj genom att trycka på vänster styrplatteknappt ❶ gång.
 - ☐ Dubbelklicka genom att trycka på vänster styrplatteknappt två gånger.
 - ☐ Högerklicka genom att trycka på höger styrplatteknappt ❷ en gång.

De flesta sökvägar till Windows-destinationer inleds med "Start >". Du väljer Start (och visar Start-menyn i Windows), genom att välja Start-knappen i det nedre vänstra hörnet av skärmen eller trycka på någon av **Microsoft-logotyp**-tangenterna ❸ på tangentbordet.

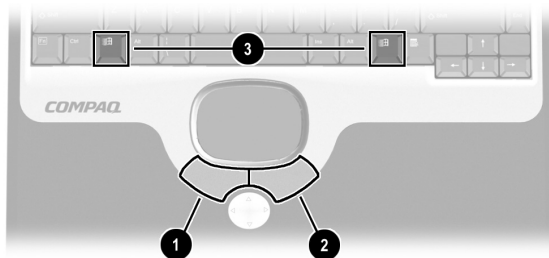

Identifiera styrplatteknappar och Microsoft-logotyptangenter

Välja en sökväg

I notebook-datorn ges sökvägar för 3 operativsystem.

- Följ sökvägarna för Windows 2000 Professional om
 - ☐ notebook-datorn kör Windows 2000 Professional eller
 - ☐ Windows XP Home eller Windows XP Professional i klassiskt läge.
- Följ sökvägarna för Windows XP Home eller Windows XP Professional om notebook-datorn kör Windows XP Home eller Windows XP Professional i kategoriläge.

Efter installationen körs Windows XP Home och Windows XP Professional i kategoriläge. Så här jämför du kategoriläge med klassiskt läge eller väljer något av lägena:

1. Högerklicka på Start-knappen > Egenskaper > fliken Start-menü.
2. Välj alternativknappen Klassiskt eller Kategori. (Lägena visas i bilden på fliken Start-menü.)
3. Följ instruktionerna på skärmen.

Innehåll

1 Ställa in notebook-datorn

Ställa in maskinvaran	1-1
Sätta i batteriet	1-2
Ansluta notebook-datorn till extern ström	1-3
Öppna notebook-datorn	1-4
Sätta på notebook-datorn	1-5
Ställa in programvaran	1-6
Stänga av notebook-datorn	1-7
Använda notebook-datorn säkert	1-8

2 Börja använda notebook-datorn

Välja nationella inställningar	2-1
Välja skärminställningar	2-2
Skydda notebook-datorn från virus	2-3
Installera extra program	2-3
Få åtkomst för dokumentationen till notebook-datorn	2-5
Öppna CD:n Documentation Library	2-6
Använda CD:n Documentation Library	2-7
Välja en handbok	2-7
Hitta ett ämne i en handbok	2-9

3 Felsökning

Checklista för snabba lösningar	3-2
Får notebook-datorn ström?	3-2
Är notebook-datorn påsatt?	3-3
Är notebook-datorn i vänteläge eller viloläge?	3-3
Är notebook-datorn överhettad?	3-4

Svarar inte systemet?	3-4
Fungerar inte en extern enhet?	3-5
Använder du all tillgänglig dokumentation?	3-5
Fungerar inte programvaran som den ska?	3-6
Kontakta Compaq	3-8
Förbereda ett samtal till teknisk support	3-8
Lämna notebook-datorn hos en servicepartner	3-9

4 Identifiera extern maskinvara


Visa komponenter	4-1
Komponenter för pekdon	4-2
Styrplattemodeller	4-2
Modeller med dubbla pekdon	4-3
Komponenter på ovansidan	4-4
Strömlampor	4-4
Lampor på tangentbord och enhet	4-5
Ström- och volymkontroller	4-6
Easy Access-knappar och tangentbordsknappar	4-7
Funktionstangenter och tangenter på numeriska tangentbord	4-8
Komponenter på framsidan	4-9
Komponenter på baksidan	4-10
Kontakter	4-10
Ventiler och jack	4-11
Komponenter på vänster sida	4-12
Komponenter på höger sida	4-13
Komponenter på undersidan	4-14
Minnes- och Mini PCI-fack	4-14
Dockningskomponenter	4-15
Etiketter	4-16
Ytterligare standardkomponenter	4-17
Dokumentations- och återställnings-CD:ar	4-17
Sladd och kablar	4-18
Adaptrar och tillbehör	4-19

Sakregister

Ställa in notebook-datorn

Ställa in maskinvaran

Den första gången du ställer in notebook-datorn behöver du tillgång till själva datorn, nätadaptern ❶, strömsladden ❷ och batteriet ❸. När du ställer in maskinvaran utför du följande steg: installera batteriet, anslut datorn till extern ström, öppna bildskärmen och sätt på notebook-datorn.

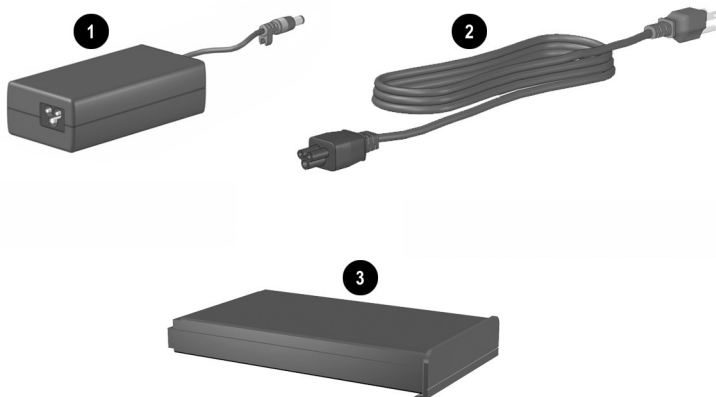


Identifiera nätadapterna, strömsladden och batteriet (nätadapterar och strömsladdar varierar beroende på område).

Sätta i batteriet

Så här sätter du i batteriet:

1. Placera notebook-datorn uppochned på en plan yta; helst på en ren duk.
2. För in batteriet ❶ i batterifacket tills det sitter på plats med ett klick. Batteriet kan bara sitta på ett sätt.

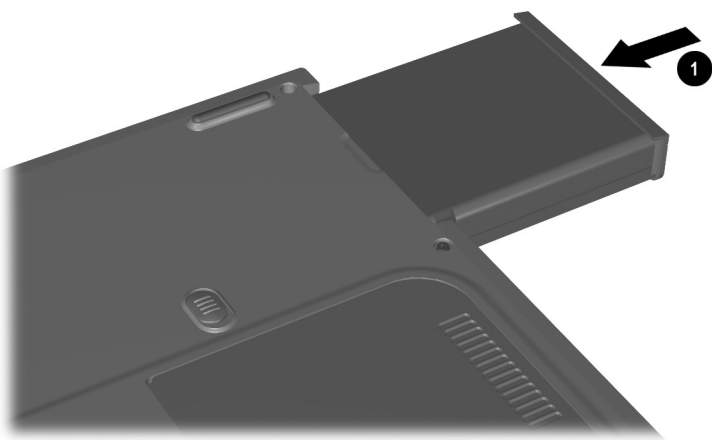

Sätta i batteriet

Ansluta notebook-datorn till extern ström



Se upp! Du förhindrar att filer förstörs och försäkrar att rätt drivrutiner laddas, genom att inte sätta på notebook-datorn den första gången medan den är dockad i en extra portreplikator.

Så här ansluter du notebook-datorn till extern ström:

1. Placera notebook-datorn på en plan yta nära ett eluttag.
2. Sätt i nätadapterkabeln i likströmskontakten ❶.
3. Sätt i strömsladden i nätadaptern ❷ och i ett eluttag ❸.


När notebook-datorn tar emot nätström tänds lampan på nätadaptern ❹.



Anslut notebook-datorn till extern ström (nätadapter, strömsladdar och eluttag varierar beroende på område).

Öppna notebook-datorn

Du öppnar notebook-datorn genom att trycka lätt på frigöringsspärren för bildskärmen ❶ när du lyfter på bildskärmen ❷.

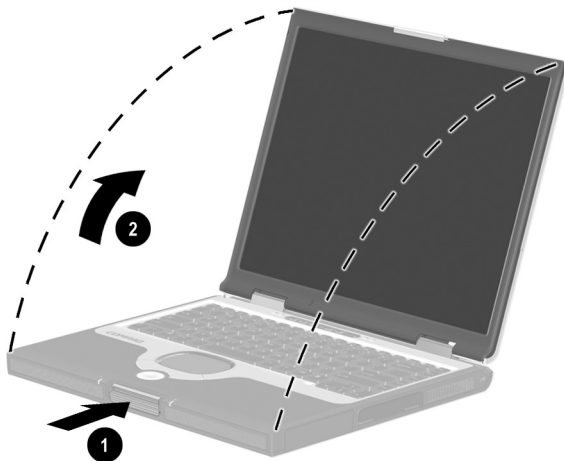


Öppna notebook-datorn

Sätta på notebook-datorn

Du sätter på notebook-datorn genom att trycka lätt på strömknappen ❶. När notebook-datorn är igång tänds indikatorn för ström/vänteläge ❷ och du ombeds att börja inställningen av programvara.

Om notebook-datorn inte startar kan du läsa i denna handbok i kapitel 3.

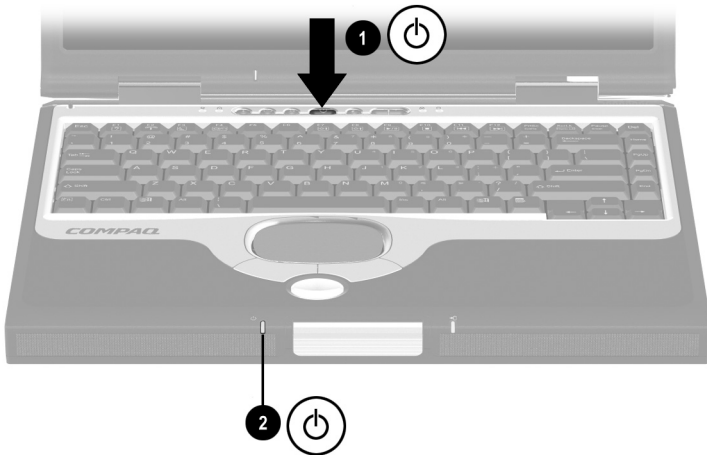

Sätta på notebook-datorn

Ställa in programvaran

En prompt där du startar inställningen av programvaran visas på skärmen när notebook-datorn sätts på för första gången.

Innan du går vidare i online-instruktionerna bör du läsa rutan. Se upp, nedan och annan installationsinformation.



Se upp! Så här förhindrar du att filer förstörs och ser till att rätt enhetsdrivrutiner installeras under inställningen av programvara:

- Koppla inte bort notebook-datorn från eluttaget.
 - Stäng inte av notebook-datorn.
 - Ta inte bort eller sätt i en enhet.
-
- När du startar programinställningarna måste du slutföra hela processen utan avbrott. Inställningstiden varierar.
 - Om du ombeds välja språk; tänk efter innan du väljer. De språk som du inte väljer raderas från systemet och kan inte återställas under installationen.
 - När du ombeds att godta licensavtalet för slutanvändare, måste du välja Accept (Godta) för att fortsätta inställningen av programvaran.

Stänga av notebook-datorn

När det är möjligt stänger du av notebook-datorn genom att följa den avstängningsprocedur i Windows nedan som gäller för ditt operativsystem. Information om hur du använder dessa procedurer finns i avsnittet "Sökvägar" i introduktionen "Använda den här handboken".

Så här stänger du av notebook-datorn med en avstängningsprocedur i Windows:

■ I Windows 2000 Professional:

1. Välj Start > Avsluta.
2. Välj pilen bredvid listan Vad vill du göra? och håll den nedtryckt till Avsluta visas.
3. Välj OK.

■ I Windows XP Home eller Windows XP Professional

väljer du Start > Stäng av datorn > Stäng av.

Om notebook-datorn inte reagerar på en avstängningsprocedur i Windows, läser du i Kapitel 3, "Felsökning" i den här handboken, i avsnitt "Svarar inte systemet?"

Använda notebook-datorn säkert

Så här skyddar du notebook-datorn från strömökningar som kan orsakas av osäker strömtillförsel eller åska:

- Sätt i sladden till notebook-datorn i ett extra skydd för strömökning, av hög kvalitet.
- Ge skydd för strömökning för kabeln som ansluter modemmet med telefonlinjen.
- Under åska kör du notebook-datorn på batteri eller stänger av den och tar ur strömsladden.

Skydd för strömökning finns hos de flesta återförsäljare av datorer och elektronik.

Så här kan du lära dig mer om hur du skyddar dig själv, ditt arbete och notebook-datorn från elfel och andra risker:

- Läs följande varningsmeddelande.
- Läs informationen om ergonomi och säkerhet som levereras med notebook-datorn.



WARNING! Detta är en digital enhet i klass B som följer Part 15 i FCC-reglerna. Mer klass B-information finns på CD:n *Documentation Library* i *Information från myndigheter och om säkerhet*. Så här minskar du risken för personskada, elstötar, brand eller skada på utrustningen:

- Koppla inte från jordningskontakten för strömsladden. Den har en viktig säkerhetsfunktion.
 - Anslut utrustningen till ett jordat eluttag som du enkelt når.
 - Bryt strömmen till utrustningen genom att ta ut strömsladden från eluttaget.
 - Placera inte något på strömsladdarna eller kablarna. Placera dem så att ingen trampar eller snubblar på dem.
 - Dra inte i en sladd eller kabel. När du tar ut en sladd från eluttaget fattar du om sladdens kontakt.
 - Koppla bort modemmet från en telefonlinje när du inte använder det, och använd inte modemmet under åskväder.
-

Börja använda notebook-datorn

Välja nationella inställningar

Tangentbordsspråk och andra nationella inställningar som tid, datum och valutaformat ställs in i operativsystemet.

Så här får du åtkomst till nationella inställningar:

- **I Windows 2000 Professional** väljer du Start > Inställningar > Kontrollpanelen > Nationella alternativ.
- **I Windows XP Home eller Windows XP Professional** väljer du Start > Kontrollpanelen > Datum, tid, språk och nationella alternativ.

Information om hur du väljer nationella inställningar får du om du öppnar fönstret Nationella alternativ och använder direkthjälpen. Du använder direkthjälpen genom att klicka på frågetecknet i det övre högra hörnet av fönstret och sedan välja ett objekt. En definition, förklaring eller procedur visas.

Välja skärminställningar

Om du vill att fler objekt ska visas på skärmen eller visa förstorade objekt, ändrar du inställningen för skärmapplösning i operativsystemet.

Så här får du åtkomst till inställningar för skärmapplösning:

- **I Windows 2000 Professional** väljer du Start > Inställningar > Kontrollpanelen > Bildskärm > fliken Inställningar.
- **I Windows XP Home eller Windows XP Professional** väljer du Start > Kontrollpanelen > ikonerna Utseende och teman > Ändra bildskärmens upplösning > fliken Inställningar.

Så här ändrar du inställningen för skärmapplösning som kallas *skärmområdesinställning* i Windows 2000 Professional:

1. Tryck på den vänstra styrplatteknappen och håll den nedtryckt när du flyttar skjutreglaget på fliken Inställningar. Bilden på bildskärmen ovanför skjutreglaget ändras när du flyttar på reglaget.
2. När bilden på den illustrerade bildskärmen är den bild som du vill använda på notebook-datorn klickar du på OK och följer sedan instruktionerna på skärmen.

Information om hur du gör andra skärminställningar i fönstret Egenskaper för bildskärm finns i direkthjälpen. Du använder direkthjälpen genom att klicka på frågetecknet i det övre högra hörnet av fönstret och sedan välja ett objekt. En definition, förklaring eller procedur visas.

Skydda notebook-datorn från virus

När du använder notebook-datorn för e-post, nätverk eller Internet-åtkomst kan du utsätta notebook-datorn för datorvirus. Datorvirus kan sätta operativsystem, program eller hjälpprogram ur spel eller orsaka att de inte fungerar som de ska.

Antivirusprogram kan identifiera de flesta virus, förstöra dem och i de flesta fall, reparera eventuell skada som de har orsakat.

Compaq rekommenderar att du installerar extra antivirusprogram innan du använder modemmet eller en nätverksanslutning. Du kan skaffa antivirusprogram från de flesta återförsäljare av datorer eller elektronik.

Installera extra program

Steg för steg-instruktioner för hur du installerar och använder flera av programmen och hjälpprogrammen som inkluderas med notebook-datorn finns på CD:n *Documentation Library* som levereras med notebook-datorn. Instruktioner för hur du använder CD:n finns längre fram i den här handboken.

Om du föredrar att installera extra programvara nu, utan att se på CD:n *Documentation Library*, kan följande information vara till hjälp:



Se upp! Du förhindrar att filer förstörs och ser till att rätt drivrutiner laddas, genom att bara installera programvara när notebook-datorn är ansluten till extern ström via nätadaptern. (Installera inte programvara medan notebook-datorn är dockad i en extra portreplikator eller medan notebook-datorn körs på batterier.) Under installationen:

- Koppla inte bort notebook-datorn från extern ström.
 - Stäng inte av notebook-datorn.
 - Ta inte bort eller sätt i en enhet.
-
- Om du vill installera ett program eller hjälpprogram från en CD kan du läsa i dokumentationen som inkluderas med CD:n. I de flesta fall ingår installationsinstruktionerna på en CD eller visas på skärmen när CD:n sätts i.


- Så här installerar du ett förinläst Compaq-hjälpprogram:
 - **I Windows XP Professional** väljer du Start > ikonen Setup Compaq Software (Installation av Compaq-programvara) och följer sedan instruktionerna på skärmen.
 - **I Windows 2000 Professional och Windows XP Home:**
 - ◆ Om ikonen Setup Compaq Software (Installation av Compaq-programvara) visas på skrivbordet väljer du ikonen och följer sedan instruktionerna på skärmen.
 - ◆ Om ikonen Installation av Compaq-programvara inte finns på skrivbordet väljer du Start > Kör. Sedan:
 - ❖ **I Windows 2000 Professional** skriver du följande på kommandoraden:
`c:\cpqapps\setup.exe preload /s`
Ikonen Setup Compaq Software (Installation av Compaq-programvara) visas på skrivbordet. Välj ikonen och följ sedan instruktionerna på skärmen.
 - ❖ **I Windows XP Home** skriver du följande på kommandoraden:
`c:\cpqapps\setup.exe preload programs /s`
Ikonen Setup Compaq Software (Installation av Compaq-programvara) visas på menyn Alla program. Välj Start > Alla program och följ sedan instruktionerna på skärmen.
- Du kan visa beskrivningarna och utrymmeskraven för förinlästa Compaq-hjälpprogram, utan att installera dem, genom att välja ikonen Setup Compaq Software (Installation av Compaq-programvara) och sedan klicka på Nästa. När du har läst informationen om hjälpprogrammet klickar du på Avbryt.

Få åtkomst till dokumentationen för notebook-datorn

Information om hur du använder notebook-datorn finns på CD:n *Documentation Library* som levereras med notebook-datorn.

Så här sätter du i CD:n *Documentation Library*:

1. Kontrollera att notebook-datorn är påsatt.
2. Tryck på frigöringsknappen för media ❶ på enhetens panel för att frigöra mediafacket och dra sedan facket utåt i sin fulla längd ❷.
3. Håll CD:n i kanterna och placera den i facket med etiketten uppåt. Om facket inte är helt utdraget kan du behöva luta på CD:n för att sätta i den.
4. Tryck ned CD:n försiktigt på spindeln i facket ❸ tills CD:n sitter på plats.
5. Tryck in mediafacket tills det stängs med ett klick.

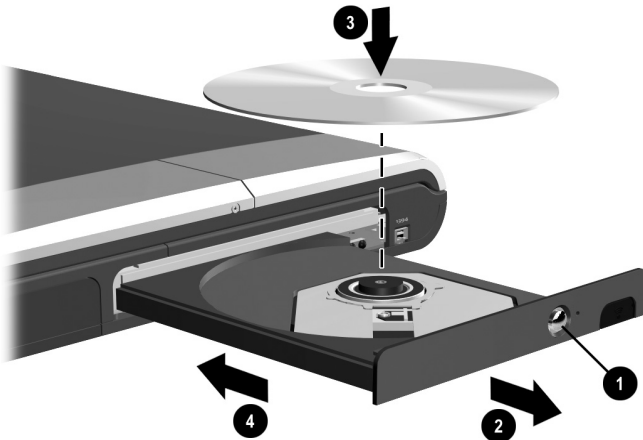

Sätta i CD:n *Documentation Library* i en CD-enhet

Öppna CD:n Documentation Library

Visa menyn Documentation Library

När CD:n *Documentation Library* sätts i en enhet och om autokörning har aktiverats på notebook-datorn visas CD-menyn på skärmen efter några sekunders paus.

Om autokörning har inaktiverats och menyn inte visas kan du visa menyn manuellt så här:

1. Välj Start > Kör.
2. I fältet Öppna skriver du:
explorer x:
(där X = enhetsbokstaven för CD-enheten)
3. Välj filen som innehåller ett ".exe"-tillägg exempelvis Filnamn.exe.
4. Välj OK.



En enhetsbeteckning är en bokstav som används i notebook-datorn för att identifiera en enhet. Visa enhetsbeteckningen för CD-enheten genom att dubbelklicka på ikonen Den här datorn, på skrivbordet.

Svara på en Acrobat Reader-prompt

Adobe Acrobat Reader är ett program som visar dokumentationen för notebook-datorn på skärmen.

Om meddelanden om Acrobat Reader visas på skärmen när du öppnar CD:n *Documentation Library*:

- Installera Acrobat Reader.
- Godta licensavtalet för Acrobat Reader.

Använda CD:n Documentation Library

I det här avsnittet beskrivs hur du väljer en handbok och hittar ett bestämt avsnitt i handboken.

Information om hur du använder dokumentationssymboler, textformat och sökvägar finns i introduktionen i den här handboken, "Använda den här handboken".

Välja en handbok

Information om notebook-datorn finns i de 7 handböcker som beskrivs i följande tabell.

För information om dessa ämnen	väljer du den här handboken
■ Använda funktioner hos extern maskinvara som identifieras i kapitel 4 i den här handboken. ■ Köra notebook-datorn på batteri. ■ Uppgradera minne. ■ Ström- och miljöspecifikationer.	<i>Maskinvaru-handboken</i>
■ Spela, skapa eller kopiera CD:ar eller DVD:er. ■ Använda vänteläge och viloläge och välja ströminställningar. ■ Använda säkerhetsfunktioner exempelvis lösenord, för att skydda mot obehörig åtkomst av notebook-datorn. ■ Uppdatera eller återställa Compaq-programvara. ■ Använda hjälpprogrammen MultiBoot, Compaq Diagnostik och Setup.	<i>Programvaru-handboken</i>
■ Använda modemmet. ■ Använda en nätverksanslutning.	<i>Modem och nätverk</i>

Fortsättning

Välja en handbok, *fortsättning*

För information om dessa ämnen	väljer du den här handboken
■ Använda AT-kommandon för modem. ■ Få åtkomst till kommando-uppsättningar för notebook-datorn.	<i>Modemkommandon (endast avancerade användare)</i>
■ Skötsel av notebook-datorn och enheter. ■ Förbereda notebook-datorn för transport. ■ Resa med notebook-datorn (även flygresor och utlandsresor).	<i>Underhåll, transport och resa</i>
■ Åtgärda fel själv i notebook-datorn. ■ Få hjälp från Compaq.	<i>Felsökning</i>
■ Myndighetsgodkännanden och säkerhetsinformation. ■ Skydda notebook-datorn från statisk elektricitet.	<i>Information från myndigheter och om säkerhet</i>

Hitta ett ämne i en handbok

Så här hittar du bestämd information i en handbok:

- Använd bokmärkena eller sökfunktionerna i Acrobat Reader.
 - ☐ Välj ett plustecken (+) i vänster ruta i fönstret Acrobat Reader för att visa underrubriker.
 - ☐ Välj Edit (Redigera) > Find or Edit (Sök eller Redigera) > Search (Sök) för att snabbt söka efter ett ämne.
Ytterligare information om sökning, navigering eller utskrifter i Acrobat Reader får du om du klickar på Help (Hjälp).
- Använd sakregistret i den här handboken.
 - ☐ I sakregister hittar du bestämda poster under grupp rubriker exempelvis "Lampor" som kan vara användbart om du inte vet namnet på en post.
 - ☐ I sakregisterlistor tas du till den första sidan för ett ämne. Du kan hitta mer information om ämnet genom att rulla genom ett par av de följande sidorna.

Felsökning

Så här åtgärdar du ett fel:

1. Läs under "Checklista för snabba lösningar" längre fram i det här kapitlet.
2. Läs på CD:n *Documentation Library* i handboken *Felsökning*.
3. Om felet kvarstår kan du läsa under "Kontakta Compaq" sist i det här kapitlet.

Checklista för snabba lösningar

Får notebook-datorn ström?

Om nätadapterlampan är släckt och notebook-datorn inte kan sättas på kanske det inte finns tillräckligt med ström till notebook-datorn.

- Om notebook-datorn körs på batteri eller är ansluten till en annan extern strömkälla än ett eluttag, ansluter du notebook-datorn till ett eluttag med nätadaptern.
- Kontrollera att strömsladden och nätadapterkabeln sitter i ordentligt.
- Kontrollera att eluttaget ger tillräcklig ström genom att sätta i en annan eldriven enhet i uttaget.

När nätadapterlampan tänds får notebook-datorn tillräckligt med ström.



Om notebook-datorn sätts på när den är ansluten till extern ström men inte när den körs på batteri, laddar du om batteriet. Mer information om hur du kör notebook-datorn på batteri finns i *Maskinvaruhandboken*, avsnittet "Batterier", på CD:n *Documentation Library*.



Identifiera nätadapterlampan

Är notebook-datorn påsatt?

Om indikatorn för ström/vänteläge ② är släckt kanske notebook-datorn inte är påsatt. Du sätter på notebook-datorn genom att trycka lätt på strömknappen ①. Om indikatorn för ström/vänteläge är tänd är notebook-datorn påsatt.



Identifiera indikatorn för ström/vänteläge och strömknappen

Är notebook-datorn i vänteläge eller viloläge?

Vänteläge och viloläge är energibesparande funktioner som kan initieras när notebook-datorn är påsatt men inte används.

- När viloläget har initierats släcks indikatorn för ström/vänteläge ② och notebook-datorn sparar arbetet på hårddisken och stängs sedan av. Du avslutar viloläget genom att snabbt trycka på strömknappen ①.
- När vänteläget har initierats blinkar indikatorn för ström/vänteläge ②, arbetet sparas i RAM och skärmen rensas sedan. Du avslutar vänteläget genom att snabbt trycka på strömknappen ①.

Mer information om vänteläge och viloläge finns i *Programvaruhandboken*, avsnittet "Ström" på CD:n *Documentation Library*.

Är notebook-datorn överhettad?

Det är normalt att notebook-datorn blir varm när den används. Men om notebook-datorn känns *extremt* varm kan den överhettas om en ventil är blockerad. Överhettning kan orsaka att notebook-datorn inte svarar. Ventiler finns på notebook-datorns baksida och högra sida.

Om du misstänker att överhettning kan orsaka felet låter du notebook-datorn svalna till rumstemperatur. Sedan:

- Använd notebook-datorn på en hård yta, inte en mjuk. En matta, kudde eller tjockt tyg kan blockera ventilerna på undersidan.
- Kontrollera att baksidan och ventilerna på vänster sida inte är blockerade av hårda ytor exempelvis intilliggande extra skrivare eller av tyg som sängkläder eller tjocka eller löst hängande kläder.

Svarar inte systemet?

Gör så här om systemet har slutat svara och du inte kan använda de vanliga avstängningsprocedurerna i Windows:

1. Tryck på **ctrl+alt+delete**. Sedan:
 - ❑ **I Windows 2000 Professional**, väljer du knappen Avsluta, trycker på nedpilen för fältet Vad vill du göra? tills Starta om eller Avsluta visas och väljer sedan OK.
 - ❑ **I Windows XP Home eller Windows XP Professional**, väljer du Stäng av datorn, och sedan Stäng av.
2. Om det inte går att stänga av notebook-datorn med **ctrl+alt+delete**, trycker du på strömknappen och håller den nedtryckt i 4 sekunder.
3. Om det inte går att stänga av notebook-datorn med strömknappen kopplar du från notebook-datorn från extern ström och tar bort batteriet.

Fungerar inte en extern enhet?

Gör så här om en extern enhet inte fungerar som förväntat:

- Sätt på enheten enligt instruktionerna i dokumentationen till enheten. En del enheter som externa bildskärmar, skrivare och enheter som är anslutna till parallellkontakten, måste vara påsatta innan notebook-datorn sätts på.
- Kontrollera att
 - ☐ alla enhetskontakter sitter i ordentligt,
 - ☐ enheten får elström,
 - ☐ de rätta enhetsdrivrutinerna är installerade.
- Installera senaste tillgängliga system-ROM. Instruktioner finns i *Programvaruhandboken*, avsnittet "Uppdatering och återställning av programvaror" på CD:n *Documentation Library*.

Använder du all tillgänglig dokumentation?

Så här får du åtkomst till de aktuella procedurerna för hur du använder maskin- och programvara på notebook-datorn:

- Information om hur du använder CD:n *Documentation Library* finns i Kapitel 2, "Börja använda notebook-datorn" i den här handboken. På CD:n finns information om maskin- och programvara från Compaq och hur du ansluter eller installerar extra enheter eller programvara.
- Information om operativsystemet finns i hjälpen i Windows. Du öppnar Windows-hjälpen genom att välja Start > Hjälp. Mer information i begränsat antal språk finns på Microsofts webbplats:

<http://www.microsoft.com>

- Information om hur du använder ett specifikt program eller hjälpprogram finns i hjälpen i de flesta program och hjälpprogram. Du får åtkomst till hjälpen genom att öppna programvaran och välja alternativet Hjälp. Hjälpalternativet är ofta en knapp eller ett menyalternativ märkt med "Hjälp" eller en ikon med ett frågetecken.

Fungerar inte programvaran som den ska?

Gör så här om programvaran hänger sig eller inte verkar fungera korrekt:

- Starta om notebook-datorn.
- Kör en virusskanning.

När du använder notebook-datorn för e-post, nätverk eller Internet-åtkomst utsätter du notebook-datorn för datorvirus. Datorvirus kan sätta operativsystem, program eller hjälpprogram ur spel eller orsaka att de inte fungerar som de ska.

Antivirusprogram kan identifiera de flesta virus, förstöra dem och i de flesta fall, reparera eventuell skada som de har orsakat.

Du kan skaffa extra antivirusprogram från de flesta återförsäljare av datorer eller elektronik. Information om hur du kör en virusskanning finns i dokumentationen till antivirusprogrammet.

- Installera om programvaran.
 - ❑ Du installerar operativsystemet igen eller ett Compaq-program eller -hjälpprogram genom att följa instruktionerna på återställnings-CD:n som levereras med notebook-datorn. Mer information om återställnings-CD:ar finns i *Programvaruhandboken*, avsnittet "Återställa programvara" på CD:n *Documentation Library*.
 - ❑ Du installerar om programvara som inte har förinlästs eller förinstallerats genom att följa instruktionerna i dokumentationen som levereras med programvaran.



Se upp! Du förhindrar att filer förstörs och ser till att rätt drivrutiner laddas, genom att bara installera om programvara när notebook-datorn är ansluten till extern ström via nätadaptern. (Återställ inte programvara medan notebook-datorn är dockad i en extra portreplikator eller medan notebook-datorn körs på batterier.) Under ominstallationen:

- Koppla inte bort notebook-datorn från extern ström.
 - Stäng inte av notebook-datorn.
 - Ta inte bort eller sätt i en enhet.
-

Kontakta Compaq

Om du inte kan åtgärda felen med hjälp av felsökningsförlagen tidigare i detta kapitel, kanske du måste kontakta Compaq.

- Om notebook-datorn är ansluten till Internet går du till Compaqs webbplats.
 - ❑ Om du vill ha support och arbetar hemifrån, har kontor hemma eller arbetar i mindre verksamhet, skriver du följande i webbläsarens adressfält:
<http://www.compaq.com/consumersupport>
Detta område på Compaqs webbplats är tillgängligt på engelska över hela världen. Andra språk erbjuds i en del regioner.
 - ❑ För kommersiell verksamhetssupport bara på engelska, går du till:
<http://www.compaq.com/support>
- Om notebook-datorn inte är ansluten till Internet kan du läsa i *Telefonnummer till Compaq över hela världen* som levereras med notebook-datorn för hur du kontakter en supporttekniker eller en Compaq-auktoriserad återförsäljare eller servicepartner.

Förbereda ett samtal till teknisk support

För att få snabbast möjliga lösning på problemet bör du ha följande information tillgänglig när du ringer:

- Notebook-datorn.
- Serienummer och modellbeskrivning som finns på serienummeretiketten på notebook-datorns undersida.
- Inköpsdatumet som finns på fakturan
- Förhållandena under vilka felet uppstod.
- Felmeddelanden som har visats.

- Versionsnummer på operativsystemet och registreringsnumret.

Så här visar du versionsnumret för operativsystemet och registreringsnumret:

- ☐ **I Windows 2000 Professional** väljer du Start > Inställningar > Kontrollpanelen > System > fliken Allmänt.
- ☐ **I Windows XP Home eller Windows XP Professional** väljer du Start > Kontrollpanelen > Prestanda och underhåll > System > fliken Allmänt.
- Märke och modell på en extra skrivare.
- Rapporter från eventuella tester som du har kört i Compaq Diagnostik. Information om hur du använder Compaq Diagnostik för att rapportera konfigurationsinformation eller diagnostisk information, finns i *Programvaruhandboken*, avsnittet "Hjälpprogrammen Setup och Diagnostik" på CD:n *Documentation Library*.

Lämna notebook-datorn hos en servicepartner


Förutom att ha informationen från föregående avsnitt tillgänglig, "Förbereda ett samtal till teknisk support," bör du:

- radera alla lösenord,
eller
- ge alla lösenord till servicepartnern.

Information om hur du använder lösenord finns i *Programvaruhandboken*, avsnittet "Säkerhet" på CD:n *Documentation Library*.

Identifiera extern maskinvara

Visa komponenter

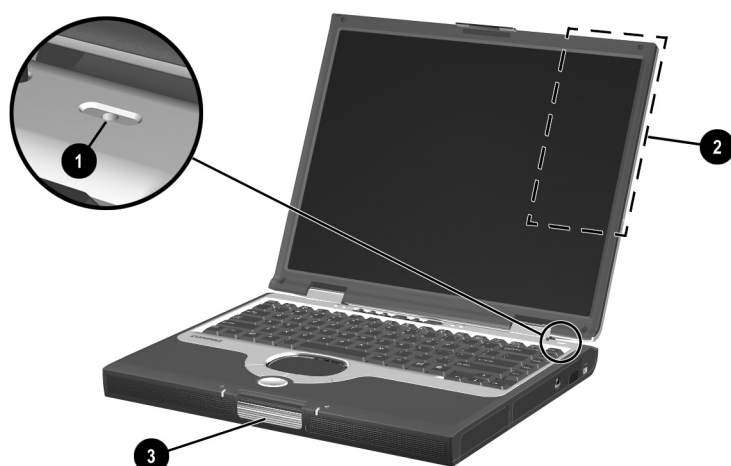


Visa komponenter

①	Mikrofon	Tar emot enkelkanalsljud.
②	Extra MultiPort	Stöder en extra USB-aktiverad trådlös enhet exempelvis en Bluetooth MultiPort Module, 802.11b trådlös LAN MultiPort och framtida trådlös teknologi.
③	Frigöringsspärr för bildskärm	Öppnar notebook-datorn.

Komponenter för pekdon

Styrplattemodeller

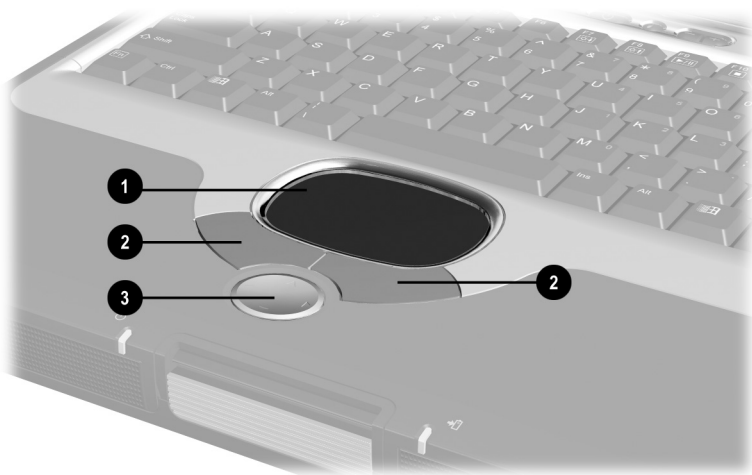


Komponenter för pekdon: Styrplattemodeller

❶ Styrplatta	Flyttar markören. Kan ställas in att utföra ytterligare musfunktioner exempelvis rullning, val och dubbelklickning.*
❷ Vänster och höger knapp på styrplattan.	Har samma funktion som vänster- och högerknappar på en extern mus.
❸ Rullningsknapp	Rullar upp, ned, vänster eller höger i de flesta program- och webbläsarfönster.

*Information om hur du ändrar pekdonsfunktioner finns i *Maskinvaruhandboken*, kapitel 2, "Pekdon och tangentbord" i avsnittet "Ställa in pekdonet" på CD:n *Documentation Library*.

Modeller med dubbla pekdon

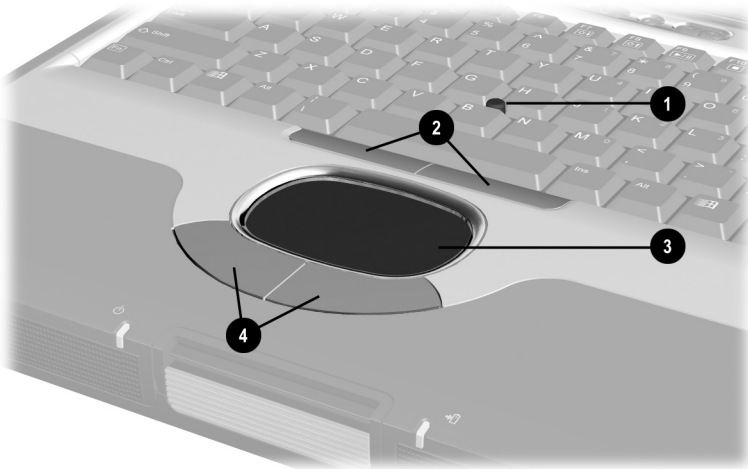

Komponenter för pekdon: Modeller med dubbla pekdon

❶	Pekdon	Flyttar markören och väljer och aktiverar objekt på skärmen.
❷	Vänster- och högerknapparna på pekdonet	Har samma funktion som vänster- och högerknappar på en extern mus.
❸	Styrplatta	Flyttar markören. Kan ställas in att utföra ytterligare musfunktioner exempelvis rullning, val och dubbelklickning.*
❹	Vänster och höger knapp på styrplattan.	Har samma funktion som vänster- och högerknappar på en extern mus.

*Information om hur du ändrar pekdotsfunktioner finns i *Maskinvaruhandboken*, kapitel 2, "Pekdon och tangentbord" i avsnittet "Ställa in pekdonet" på CD:n *Documentation Library*.

Komponenter på ovansidan

Strömlampor



Komponenter på ovansidan: Strömlampor

❶	Nätadapterlampa	På: Nätström levereras via nätadaptern.
❷	Lysindikator för ström/vänteläge	På: Strömmen är påslagen. Blinkande: Notebook-datorn är i vänteläge.
❸	Batterilampa	På: Ett batteri laddas Blinkande: Ett batteri som är datorns enda tillgängliga strömkälla når låg batteriladdningsnivå

Lampor på tangentbord och enhet




Komponenter på ovansidan: Lampor på tangentbord och enhet

❶	Num Lock-lampa	På: Num Lock är påslaget eller det inbyggda tangentbordet är påslaget.*
❷	Caps Lock-lampa	På: Caps Lock är aktiverad.
❸	Lampa för IDE (Integrated Drive Electronics)-enhet	På: Hårddisken, CD:n eller DVD:n används.

*Information om hur du använder Num Lock, det inbyggda numeriska tangentbordet, eller ett externt numeriskt tangentbord, finns i *Maskinvaruhandboken*, kapitel 2, "Pekdon och tangentbord" i avsnittet "Numeriska tangentbord" på CD:n *Documentation Library*.

Ström- och volymkontroller

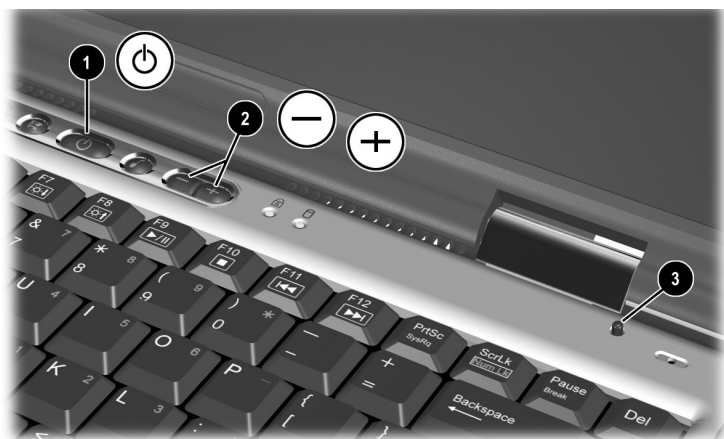


Komponenter på ovansidan: Ström- och volymkontroller

- | | |
|--------------------------------------|--|
| ❶ Strömknapp* | När notebook-datorn är: <ul style="list-style-type: none">■ avstängd, trycker du snabbt för att starta notebook-datorn.■ påsatt, trycker du snabbt för att initiera viloläge.■ I vänteläge trycker du snabbt för att avsluta vänteläget.■ I viloläge trycker du snabbt för att avsluta viloläget. <p>Om systemet hänger sig och det inte går att använda avstängningsproceduren i Windows, trycker du och håller nedtryckt under 4 sekunder så stängs notebook-datorn av.</p> |
| ❷ Volymknappar (2) | Justerar, stänger av ljudet eller återställer systemvolymen. Du stänger av eller återställer volymen genom att trycka på båda volymknapparna samtidigt. |
| ❸ Strömbrytare för bildskärm* | Stänger av notebook-datorns bildskärm om datorn är stängd medan påsatt. |

*I den här tabellen beskrivs standardinställningarna. Information om hur du ändrar funktionerna för strömknappen, bildskärmsströmbrytaren eller snabbtangenterna **Fn+F3** finns i *Programvaruhandboken*, kapitlet "Ström" på CD:n *Documentation Library*.


Easy Access-knappar och tangentbordsknappar

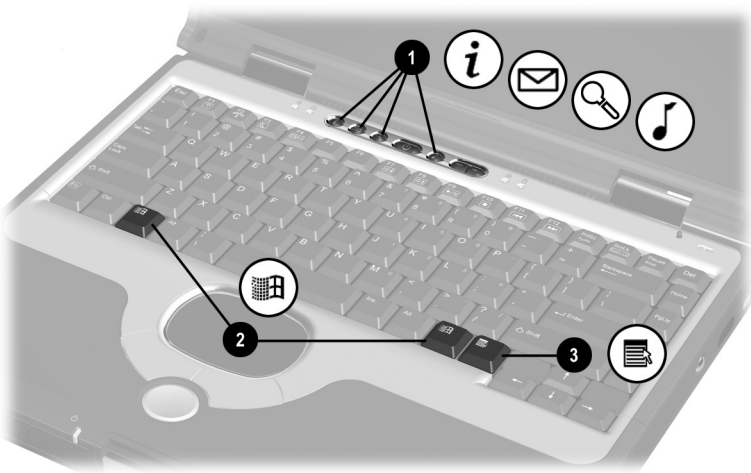

Komponenter på ovansidan: Easy Access-knappar och tangentbordsknappar

- | | |
|-------------------------------|---|
| ❶ Easy Access-knappar (4) | Ger snabb åtkomst till Internet eller nätverksdestinationer eller till program eller datafiler på en enhet. Ikonen på varje knapp representerar standarddestinationen. Du kan programmera knappar till olika destinationer. |
| ❷ Microsoft logotypangent (2) | Visar Start-menyn i Windows. |
| ❸ Programtangent | Visar genvägsmeny för objekt under pekaren. |
-

Funktionstangenter och tangenter på numeriska tangentbord

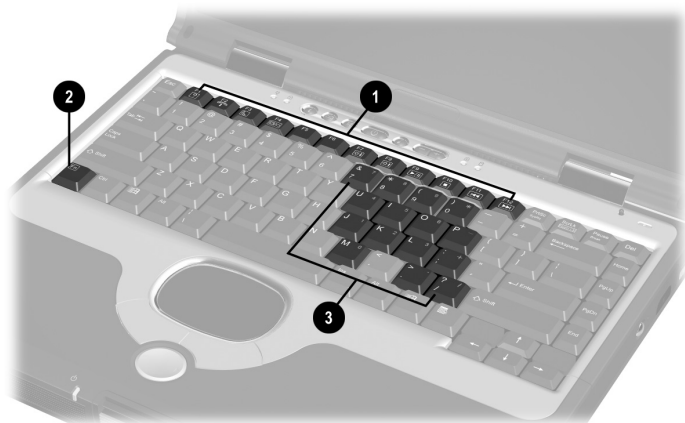


Komponenter på ovansidan: Funktionstangenter och tangenter på numeriska tangentbord

- | | |
|---|---|
| ❶ Funktionstangenter (12) | Utför system- och programuppgifter. I Windows och många program öppnas en hjälpfil när du trycker på F1 . Kombinerade med Fn -tangenter, utför funktionstangenterna F2 till F4 och F7 till F12 ytterligare uppgifter som snabbtangenter.* |
| ❷ Fn -tangent | Kombineras med andra tangenter för att utföra systemuppgifter. Om du exempelvis trycker på snabbtangenterna Fn+F7 minskar bildskärmens ljusstyrka och om du trycker på snabbtangenterna Fn+F8 ökar bildskärmens ljusstyrka. |
| ❸ Tangenter (15)* på numeriska tangentbordet | Kan användas på samma sätt som tangenterna på ett externt numeriskt tangentbord. |
-

*Mer information om hur du använder snabbtangenter eller tangenter på det numeriska tangentbordet finns i *Maskinvaruhandboken*, kapitel 2, "Pekdon och tangentbord" på CD:n *Documentation Library* .

Komponenter på framsidan

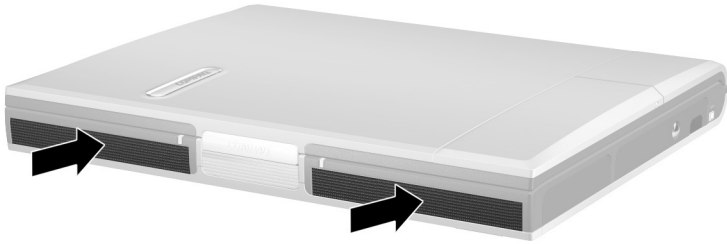


Komponenter på framsidan

Stereohögtalare (2)

Producerar stereoljud.

Komponenter på baksidan


Kontakter

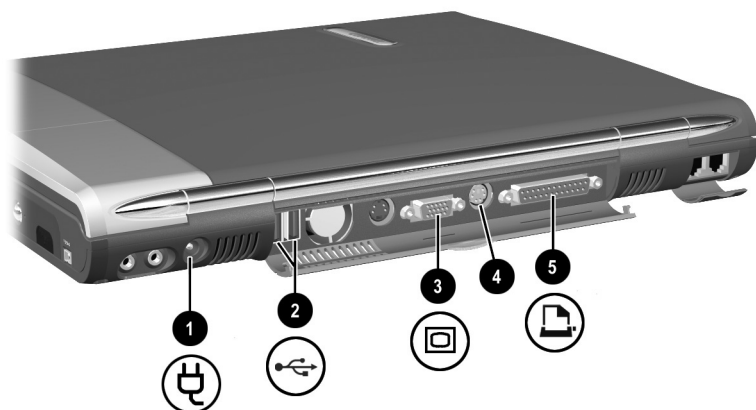

Komponenter på baksidan: Kontakter

❶	Likströmskontakt	Ansluter en nätadapter.
❷	USB-kontakter (2)	Ansluter extra USB-enheter.
❸	Kontakt för extern bildskärm	Ansluter en extra extern bildskärm eller OH-projektor.
❹	Kontakt för tangentbord/mus	Ansluter extra PS/2-tangentbord eller mus.
❺	Parallellkontakt	Ansluter en parallell enhet, t ex en skrivare.

Ventiler och jack

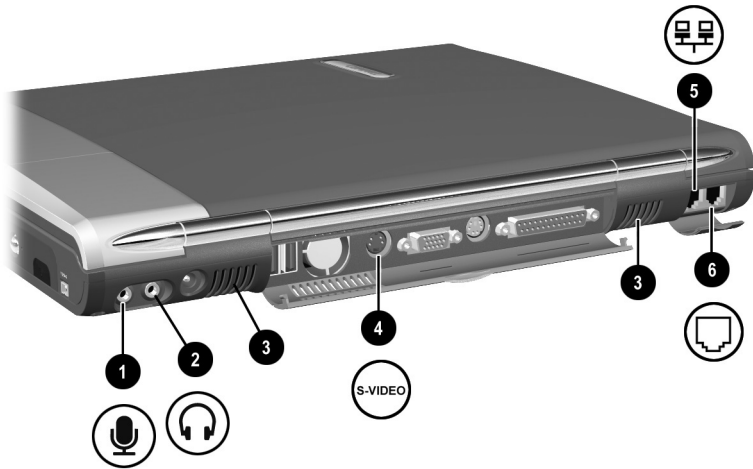


Komponenter på baksidan: Ventiler och jack

- | | | |
|---|------------------------|--|
| ❶ | Mikrofonkontakt | Ansluter en extra enkelljudkanalsmikrofon. |
| ❷ | Jack för ljudutgång | Ansluter extra hörlurar, ett headset eller strömanslutna stereohögtalare. Ansluter även ljudfunktionen för en ljud-/videoenhet exempelvis en TV eller VCR. |
| ❸ | Ventiler för fläkt (2) | Med inbyggd fläkt och ventiler kan interna komponenter kylas av. |

△ Förhindra överhettning genom att inte blockera ventilen. Se till att ingen hård yta exempelvis en närliggande skrivare, eller tyg som sänglinne eller kläder blockerar luftflödet.

- | | | |
|---|------------------------|---|
| ❹ | Jack för S-videoutgång | Ansluter en extra S-videoenhet exempelvis en TV, VCR eller camcorder. |
| ❺ | RJ-45-nätverksjack | Ansluter en nätverkskabel. En nätverkskabel medföljer vissa modeller. |
| ❻ | RJ-11-telefonjack | Ansluter modemkabeln. |


Komponenter på vänster sida

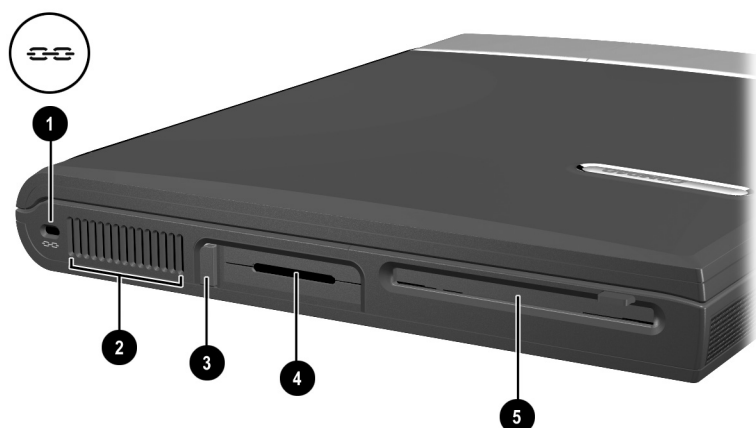

Komponenter på vänster sida

❶	Plats för kabellås	Kopplar en extra säkerhetskabel till notebook-datorn.
❷	Ventil	Kyler av interna komponenter. △ Förhindra överhettning genom att inte blockera ventilen. Se till att ingen hård yta exempelvis en närliggande skrivare, eller tyg som sänglinne eller kläder blockerar luftflödet.
❸	Utmatningsknapp för PC Card-kort	Matar ut ett extra PC Card-kort från PC Card-kortplatsen.
❹	PC Card-kortplats	Stöder en extra Type I eller Type II 32-bitars (CardBus) eller 16-bitars PC Card-kort.
❺	Diskettenhet	Har plats för en vanlig 3,5-tums diskett.

Komponenter på höger sida

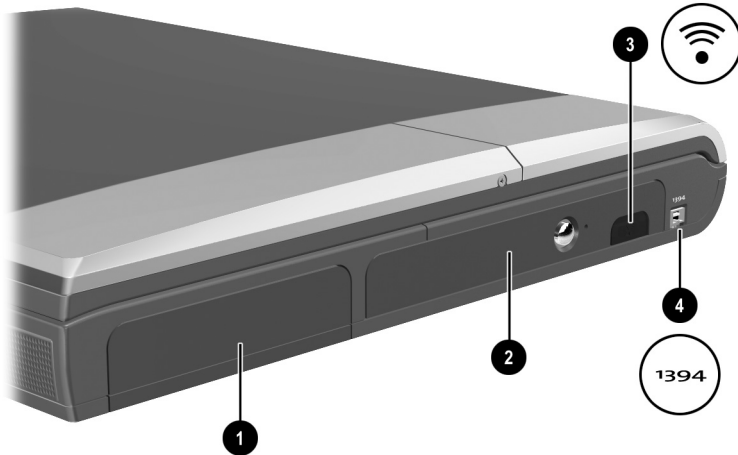


Komponenter på höger sida

❶ Batteriplats	Rymmer batteriet.
❷ Plats för optisk enhet	Rymmer CD-ROM-, CD-RW-, DVD- eller DVD/CD-RW-enheter.
❸ Infraröd port	Ger trådlös kommunikation mellan notebook-datorn och en extra IrDA-kompatibel enhet.
❹ 1394-kontakt	Ansluter en extra 1394-enhet.

Komponenter på undersidan


Minnes- och Mini PCI-fack

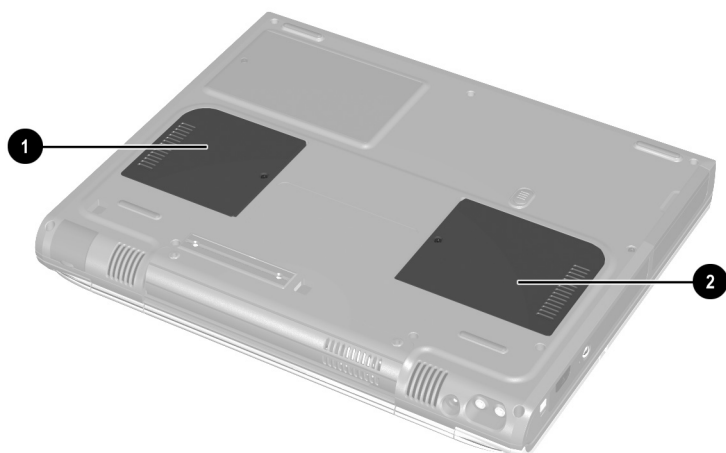

Komponenter på undersidan: Minnes- och Mini PCI-fack

❶	Mini PCI (Peripheral Component Interconnect)-fack	Stöder ett extra mini PCI-kort exempelvis ett modemkort. (Ett modemkort ingår i vissa notebook-modeller.)
❷	Minnesfack	Innehåller 2 minnesplatser för PC2100-kompatibla minneskort. Vid leverans kan minnesfacket innehålla 1 eller 2 minneskort.


Dockningskomponenter

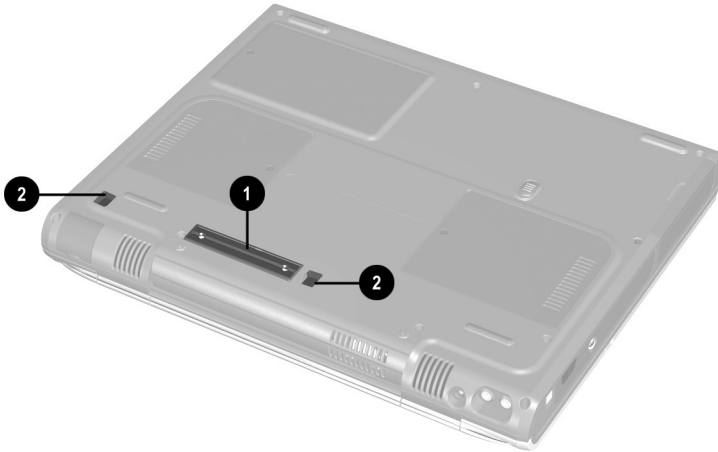

Komponenter på undersidan: Dockningskomponenter

❶ Dockningskontakt	Ansluter notebook-datorn till en extra portreplikator. Dockningskontakten har ett plastlock som måste öppnas före dockning.
❷ Fördjupningar för dockningsspärr (2)	Hjälper till att säkra notebook-datorn till en portreplikator.

Etiketter

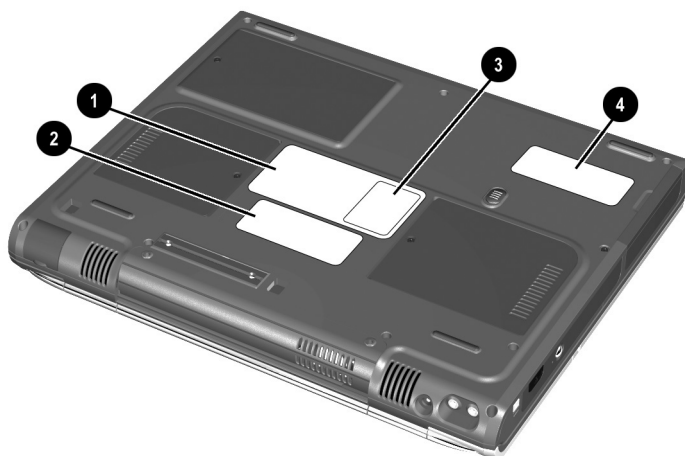

Komponenter på undersidan: Etiketter

❶ Systemetikett	Ger myndighetsinformation om notebook-datorn.
❷ Äkthetsbevisetikett från Microsoft	Innehåller produktnyckelnumret. Du kan behöva denna information för att uppdatera eller felsöka operativsystemet.
❸ Extra godkännande-etikett för MultiPort* (endast för modeller som levereras med en trådlös enhet)	Visar i vilka länder den extra trådlösa enheten har godkänts för användning. Du kan behöva denna information om du använder den trådlösa enheten under resor.
❹ Serienummer	Identifierar notebook-datorn. Du behöver detta nummer om du ringer Compaq kundsupport eller hämtar program från Compaqs webbplats.

 Utseendet på och placeringen av etiketter varierar per modell.

Ytterligare standardkomponenter

Vilka komponenter som levereras med notebook-datorn beror på var datorn säljs och vilken notebook-maskinvara som har beställts. I bilden och tabellen nedan listas de externa komponenter som ingår i de flesta notebook-datormodeller som standard.



Dessa bilder inkluderar inte tryckt dokumentation, tilläggsprogram eller drivrutiner.


Dokumentations- och återställnings-CD:ar



Ytterligare standardkomponenter: Dokumentations- och återställnings-CD:ar

1 CD:n <i>Documentation Library</i>	Inkluderar följande handböcker: ■ <i>Maskinvaruhandboken</i> ■ <i>Programvaruhandboken</i> ■ <i>Modem och nätverk</i> ■ <i>Modemkommandon (endast avancerade användare)</i> ■ Kommandouppsättning från Lucent/Agere ■ Kommandouppsättning från Conexant ■ <i>Underhåll, transport och resa</i> ■ <i>Felsökning</i> ■ <i>Information från myndigheter och om säkerhet</i>
2 Återställnings-CD:ar	Med dessa kan du installera om förinstallerad programvara på notebook-datorn.

Sladd och kablar

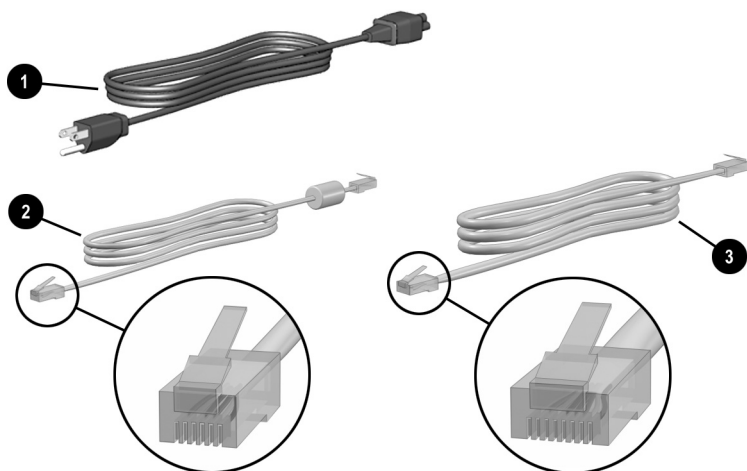


Ytterligare standardkomponenter: Sladd och kablar

❶	Nätsladd*	Ansluter nätadaptern till eluttaget.
❷	Modemkabel	Ansluter modem till RJ-11-telefonjack eller till en landsspecifik modemadapter. ✎ Modemkabeln har en 6-stifts RJ-11-telefonkontakt i varje ände.
❸	Nätverkskabel (bara vissa modeller)	Ansluter notebook-datorn till ett Ethernet-nätverksjack. ✎ Nätverkskabeln har en 8-stifts RJ-45-nätverkskontakt i varje ände.

*Nätsladden varierar i utseende beroende på var den köps.

Adaptrar och tillbehör

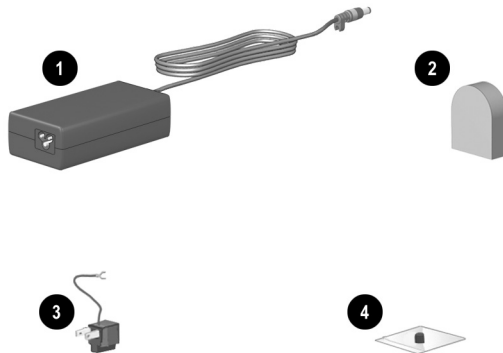

Ytterligare standardkomponenter: Adaptrar och tillbehör

❶	Nätadapter*	Konverterar växelström till likström.
❷	Landsspecifik modemadapter (inkluderad per region efter behov)	Anpassar modemkabel till telefonjack som inte är av RJ-11-typ.
❸	Adapter för Japan-specifikt uttag (bara Japan)	Anpassar nätadaptern till ett två-prongs eluttag.
❹	Extra pekdonshylsa (bara modeller med dubbla pekdon)	Ersätter en utsliten pekdonshylsa.

*Nätadaptern varierar i utseende per region.

Sakregister

A

Acrobat Reader

Använda 2–9

Installera 2–6

Adapter

För anslutning av nätadapter till
eluttag (bara Japan). 4–19

För anslutning av
notebook-dator till
nätström 1–2, 1–3

För modem 4–19

För växelströmssladd.

Se Nätadapter

Adapter för Japan-specifikt
uttag 4–19

Autokörning 2–6

Avstängning, Windows 1–7

B

Batteri

Ström 1–8

Batterilampa 4–4

Batteriplats 4–13

Bildskärm

Stänga notebook-datorn 4–6

Öppna 1–4

Bildskärm, extern (extra)

Kontakt för extern
bildskärm 4–10

Bildskärm, intern

Se även Monitor, extern (extra)

C

Camcorder (extra)

Felsökning 3–5

Caps Lock-lampa 4–5

CD:ar

Återställa 3–7

Visa innehållet på 2–6

CD:n *Documentation Library*

Hitta information i en
handbok 2–9

Välja en handbok 2–7

Visa innehållet på 2–6

CD-enhet (extra)

Lampa för IDE-enhet 4–5

Sätta i 2–5

Compaq-hjälpprogram,
installera 2–4

Se även Programvara

Compaqs webbplats 3–8

D

Datum, ställa in 2–1

Diskettenhet (extra) 4–12

Se även Enheter

Dockningsenhet (extra)

Använda under den inledanden
inställningen 1–3

Använda under installation av
programvara 2–3

Dockningskomponenter

Kontakt 4–15

Spärr 4–15

DVD-enhet (extra)

Lampa för IDE-enhet 4–5

E

Easy Access-knappar 4–7

Enheter

Beteckningar 2–6

Diskett 4–12

Sätta i eller ta bort under

installation av
programvara 1–6

Enheter, externa (extra)

Felsökning 3–5

Enhetslampa 4–5

Etikett

Multiport-godkännande 4–16

Serienummer 4–16

System 4–16

Äkthetsbevis 4–16

Extern maskinvara

Adaptrar och tillbehör 4–19

Komponenter på baksidan 4–10

Komponenter på
framsidan 4–9

Komponenter på höger

sida 4–13

Komponenter på ovansidan 4–4

Lampor på tangentbord och
enhet 4–5

Strömlampor 4–4

Komponenter på

undersidan 4–14 till 4–16

Komponenter på vänster
sida 4–12

Pekdonskomponenter

(modeller med dubbla
pekdon) 4–3

Pekdonskomponenter

(modeller med styrplatta) 4–2

Sladdar och kablar 4–18

Visa komponenter 4–1

F

Fack

Mini PCI (Peripheral
Component

Interconnect)-fack 4–14

Minne 4–14

Se även Batteri

FCC (Federal Communications
Commision) 1–8

Felsökning

Checklista för snabba
lösningar 3–2

Datorvirus 3–6

Fel med extern enhet 3–5

Handboken *Felsökning* 2–8,
4–17

Kontakta Compaq 3–8

Överhetttningsproblem 3–4

Problem med viloläge eller
vänteläge 3–3

Programvarufel 3–6

Strömfel 3–2

Svarsproblem 3–4

Fläktventiler 4–11

Funktionstangenter

(F1, F2 osv) 4–8

G

Godkännandeetikett för
Multiport 4–16

H

Handboken *Underhåll, transport
och resa* 2–8, 4–17

Hjälpprogram, Compaq

Installera 2–4

Installera om 3–7

Visa beskrivningar av 2–4

Se även Programvara

Hylsa, ny 4–19

Hårddisk

Lampa för IDE-enhet 4–5

Högtalare, intern stereo 4–9

I

IDE (Integrated Drive

Electronics)-lampa 4–5

Identifiera komponenter

Adaptrar och tillbehör 4–19

Baksidan 4–10 till 4–11

Bildskärm 4–1

Dokumentations- och

återställnings-CD:ar 4–17

Framsidan 4–9

Höger sida 4–13

Ovansidan 4–4 till 4–8

Pekdon (modeller med dubbla
pekdon) 4–3

Pekdon (modeller med
styrplatta) 4–2

Sladdar och kablar 4–18

Undersidan 4–14 till 4–16

Vänster sida 4–12

Ikonen Setup Compaq Software
(Installation av

Compaq-programvara) 2–3

Inbyggd fläktventil 4–11

Information från myndigheter

Class B-beteckning

(FCC) 4–17

Handboken *Information från*

myndigheter och

om säkerhet 2–8

Systemetikett 4–16

Infraröd port 4–13

J

Jack för ljudutgång 4–11

K

Kabel

Likström (extra) 4–10

Modem 4–18

Modem kontra nätverk 4–18

Nätadapter 1–2, 1–3

Nätverk 4–18

Skydd mot strömmökning 1–8

Knapp(ar)

Easy Access 4–7

Ström 4–6

Utmatning av

PC Card-kort 4–12

Volym 4–6

Se även Tangent(er); Spärr(ar);

Strömbrytare, bildskärm

Kontakt för extern bildskärm 4–10

Kontakt för tangentbord/mus 4–10

Kontakt(er)

1394-enhet (extra) 4–13

- Docka 4–15
- Extern bildskärm 4–10
- Likström 1–2, 1–3, 4–10
- Ljudutgång 4–11
- Mikrofon 4–11
- Nätadapter 4–18
- Parallell 4–10
- S-videoutgång 4–11
- Tangentbord/mus 4–10
- USB 4–10
- Se även Port(ar)
- Kundsupport
 - Dokumentation till
 - notebook-datorn 2–8
 - Få åtkomst till hjälpen i Windows 3–5
 - Få åtkomst till programhjälp i Windows 3–5
 - Felsökning 3–1
 - Kontakta Compaq 3–8
- Kundsupport från Compaq
 - Dokumentation till
 - notebook-datorn 2–8
 - Felsökning 3–1
 - Kontakta Compaq 3–8

L

- Lampa
 - Batteri 4–4
 - Caps Lock 4–5
 - Enhet 4–5
 - Nätadapter 4–4
 - Ström 4–4
 - Ström/vänteläge 4–4
 - Tangentbord 4–5

- Landsspecifik
 - modemadapter 4–19
- Licensavtal för slutanvändare 1–6
- Likströmskabel (extra) 4–10
- Likströmskontakt 4–10
 - Ansluta nätadapter till 1–2, 1–3
- Listan med *telefonnummer till Compaq över hela världen* 3–8
- Lösenord 3–9
- Luftströmsventil 4–12
- Lysdiodindikator för ström/vänteläge 4–4
 - Felsökning 3–3

M

- Maskinvaruhandboken* 2–7
- Microsoft logotyptangenter 4–7
- Mikrofon, intern 4–1
- Mikrofonjack 4–11
- Mini PCI (Peripheral Component Interconnect)-fack 4–14
- Minne
 - Fack 4–14
- Modem
 - Handboken *Modem och nätverk* 2–7, 4–17
 - Kabel 4–18
 - Landsspecifik, adapter 4–19
 - Modemkommandon (endast avancerade användare)* 2–8, 4–17
 - Skydd mot strömökning 1–8
- Monitor, extern (extra)
 - Felsökning 3–5
- MultiPort (extra)
 - Plats för 4–1

N

Nummer

- Produktnyckel 4–16

- Seriell 4–16

Nationella alternativ 2–1

Nätadapter

- Ansluta 1–2, 1–3

- Felsökning 3–2

- Identifiera 4–19

- Lampa 4–4

Nätverk

- Handboken *Modem*

- och nätverk* 4–17

- Kabel 4–18

- Skydd mot strömökning 1–8

O

OH-projektor (extra)

- Felsökning 3–5

- Kontakt för extern

- bildskärm 4–10

Operativsystem

- Produktnyckelnummer 4–16

Öppna notebook-datorn 1–4

P

Parallellkontakt

- Felsökning 3–5

- Identifiera 4–10

PC Card-kort

- Plats 4–12

- Utmatningsknapp 4–12

Pekdon

- Byta ut pekdonshylsa 4–19

- Komponenter för modeller med dubbla pekdon 4–3

- Komponenter för styrplattemodell 4–2

- Plats för kabellås (extra) 4–12

- Plats för optisk enhet 4–13

- Plats(er)

- PC Card-kort 4–12

- Säkerhetskabel (extra) 4–12

- Port(ar)

- IR 4–13

- Portreplikator (extra)

- Använda under den inledanden inställningen 1–3

- Använda under installation av programvara 2–3

- Dockningskontakt 4–15

- Produktnyckelnummer 4–16

- Program. *Se* Programvara

- Programtangant 4–7

- Programvara

- Acrobat Reader 2–6

- Antivirus 2–3

- Få åtkomst till hjälp i 3–5

- Installera extra 2–3

- Installera om 3–7

- Inställning för skärmupplösning 2–2

- Nationella alternativ 2–1

- Programvaruhandboken* 4–17

- Ställa in 1–6

- Projektor, overhead

- Felsökning 3–5

- Projektor, overhead. *Se*

- OH-projektor (extra)

R

RAM

(Random Access Memory) 3–3

Resa med notebook-datorn

Godkännandeetikett för

Multiport 4–16

Handboken *Underhåll,*

transport och resa 2–8, 4–17

RJ-11-telefonjack

Modemkabel 4–18

RJ-45-nätverksjack

Nätverkskabel 4–18

S

Serienummer 4–16

Skrivare (extra) 3–5

Skydd mot strömökning 1–8

Skärmområdesinställning

(Windows 2000

Professional) 2–2

Skärmupplösning, ställa in 2–2

Sladd, ström 4–18

Ansluta 1–2, 1–3

Felsökning 3–2

Skydd mot strömökning 1–8

Se även Kabel

Språk

Välja tangentbord 2–1

Välja under inställningen 1–6

Spärr(ar)

Docka 4–15

Stereohögtalare 4–9

Strömbrytare för bildskärm 4–6

Strömbrytare, bildskärm 4–6

Strömknapp 4–6

Strömkontakt, likström 4–10

Ansluta nätadapter till 1–2, 1–3

Strömökningar 1–8

Strömsladd 4–18

Ansluta 1–2, 1–3

Felsökning 3–2

Skydd mot strömökning 1–8

Stänga av notebook-datorn

Nödavstängningsprocedurer

3–4

Standardprocedurer 1–7

S-videoenheter (extra)

Kontakt 4–11

Systemetikett 4–16

Sätta på notebook-datorn

Felsökning 3–2

Standardprocedur 1–5

T

Tangent(er)

Funktion (F1, F2 osv) 4–8

Microsoft-logotyp 4–7

Numeriska tangentbordet 4–8

Windows-program 4–7

Se även Knapp(ar); Spärr(ar);

Strömbrytare, bildskärm

Tangentbordslampor 4–5

Tangentbordsspråk 2–1

Tangenter på numeriska

tangentbordet 4–8

Teknisk support

Dokumentation till

notebook-datorn 2–8

Felsökning 3–1

Få åtkomst till hjälpen i

Windows 3–5

Få åtkomst till programhjälp i

Windows 3–5

Kontakta Compaq 3–8

Telefon (RJ-11)-jack

Modemkabel 4–18

Telefonnummer, Compaq 3–8

Tid, ställa in 2–1

TV (extra)

Felsökning 3–5

U

Upplösning, ställa in skärm 2–2

USB

Kontakter 4–10

V

Valutaformat, ställa in 2–1

VCR (extra)

Felsökning 3–5

Ventil(er)

Felsökning 3–4

Fläkt 4–11

Luftström 4–12

Viloläge

Avsluta 3–3, 4–6

Beskrivning 3–3

Initiera 4–6

Virus, dator

Felsökning 3–6

Skydda mot 2–3

Visa komponenter 4–1

Volymknappar 4–6

Vänteläge

Avsluta 3–3, 4–6

Beskrivning 3–3

Lysdiodindikator för
ström/vänteläge 4–4

W

Webbplats

Compaq 3–8

Microsoft 3–5

Windows

Avstängningsprocedurer 1–7

Hjälp 3–5

Inställning för

skärmapplösning 2–2

Nationella alternativ 2–1

Windows-programtangenter 4–7

Å

Åska, säkerhetsfrågor 1–8

Återställnings-CD:ar 3–7, 4–17